

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

# БЕСПРОВОДНОЙ ГРИНДЕР

ПОРТАТИВНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОГТЕТОЧКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2

СКОРОСТНЫХ  
РЕЖИМА

4

ЧАСА РАБОТЫ  
ОТ БАТАРЕИ



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ШУМА

# УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриндер 1шт

USB-провод для зарядки 1шт

Инструкция пользователя 1шт



# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

**Название:** Электрический гриндер для когтей домашних питомцев

**Номер прибора:** P1

**Зарядное устройство:** 5В 1000мА

**Тип аккумулятора:** Ni-Cr аккумулятор/AA/2.4В/600мА

**Время зарядки:** 3 часа

**Время работы:** 4 часа

**Низкий уровень шума:** до 50дБ

**Мощность:** 5 Вт

**\*Примечание:** в комплектацию не входит USB-вилка для зарядки, только USB-провод.

**Гриндер для собак и кошек** — современная альтернатива механическим когтерезкам. Часто стрижка когтей превращается в испытание для владельца животного. Животные всячески саботируют этот процесс. Электрический когтерез для домашних любимцев сэкономит вам деньги на грумерах, если вы боитесь самостоятельно стричь когти животного.

**Гриндер** — это электрический когтерез, безопасный инструмент, не травмирующий когти. Подходит для совместного использования с механической когтерезкой. Гриндером можно обтачивать острые углы когтей после стрижки. Он представляет собой устройство с насадкой-валиком, которая стачивает и шлифует коготь. Насадка имеет абразивное покрытие и оснащена колпачком с отверстиями. Колпачок не позволяет разлетаться пыли, которая образуется при шлифовке когтей. Устройство удобно держать в руке.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

**Безопасность.** Гриндер не травмирует коготь, исключая возможность заражения.

**Простота в использовании.** Для работы с гриндером не нужно дополнительное обучение.

**Многофункциональность.** Можно использовать как для собак, так и для кошек.

**Отсутствие неровностей когтей.** При обычной стрижке когтей могут оставаться заусенцы или острые углы. Гриндер делает когти гладкими.

## 2 скоростных режима:

- большая скорость - для основательной обточки и полировки когтя;
- низкая скорость - для полировки заусенцев, острых углов или для шлифовки маленьких коготков.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО?

1. Приучите питомца к шуму прибора.
2. Включите устройство и посмотрите, как отреагирует любимец. Если животное не боится, начинайте обработку.
3. Займите удобное положение и зафиксируйте лапу, чтобы животное не дергалось. Убедитесь, что животное спокойно и готово к процедуре.
4. Возьмите коготь и вставьте в отверстие колпачка. Начинайте обработку снизу когтя до кончика. Продолжайте подпиливать, пока не достигнете желаемой длины.
5. Не обрабатывайте все когти за один раз. После обработки 2-3 когтей дайте животному отдохнуть. Поощряйте питомца за спокойное поведение.
6. Отполируйте коготь после того, как удалите длину. Делайте это круговыми движениями, используя низкую скорость (срок использования одного точильного камня - от 3 месяцев до 1 года).
7. После процедуры снимите колпачок и промойте водой. Гриндер протрите сухой тряпкой, очистив от пыли.







Для крупных питомцев  
снимите защитный чехол  
и используйте всю  
поверхность точильного  
камня



## СПОСОБ ЗАРЯДКИ

1. Подсоедините кабель со специальным слотом в машинке;
2. Подключите второй конец кабеля к блоку зарядного устройства;
3. Убедитесь, что устройство выключено перед подключением к розетке.
4. Во время зарядки индикатор будет демонстрировать, что идет процесс зарядки. В тот момент, когда прибор зарядится, мигание света сменится постоянным светом.

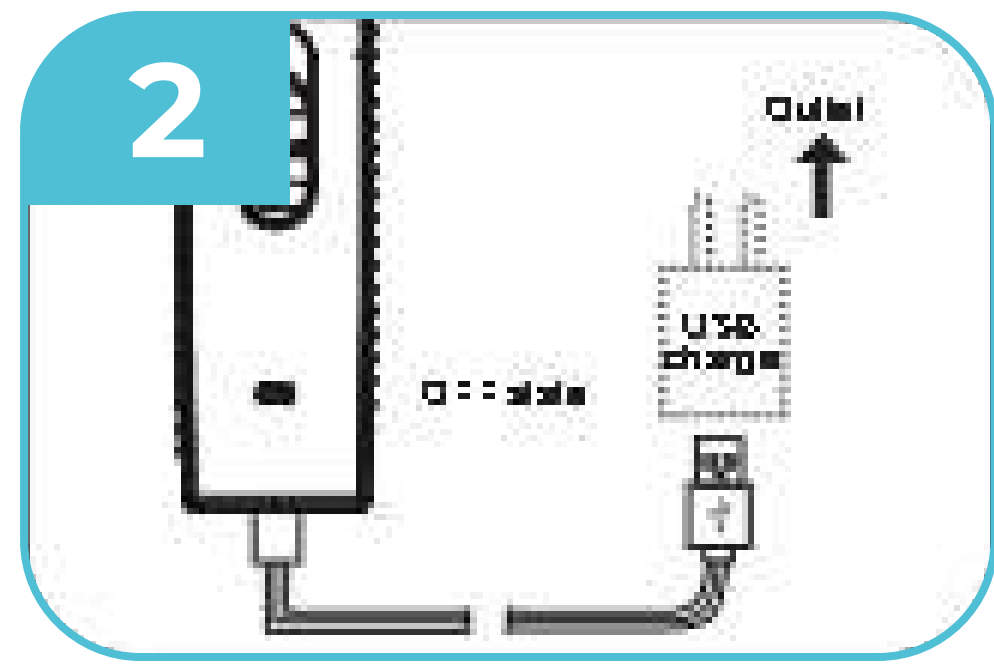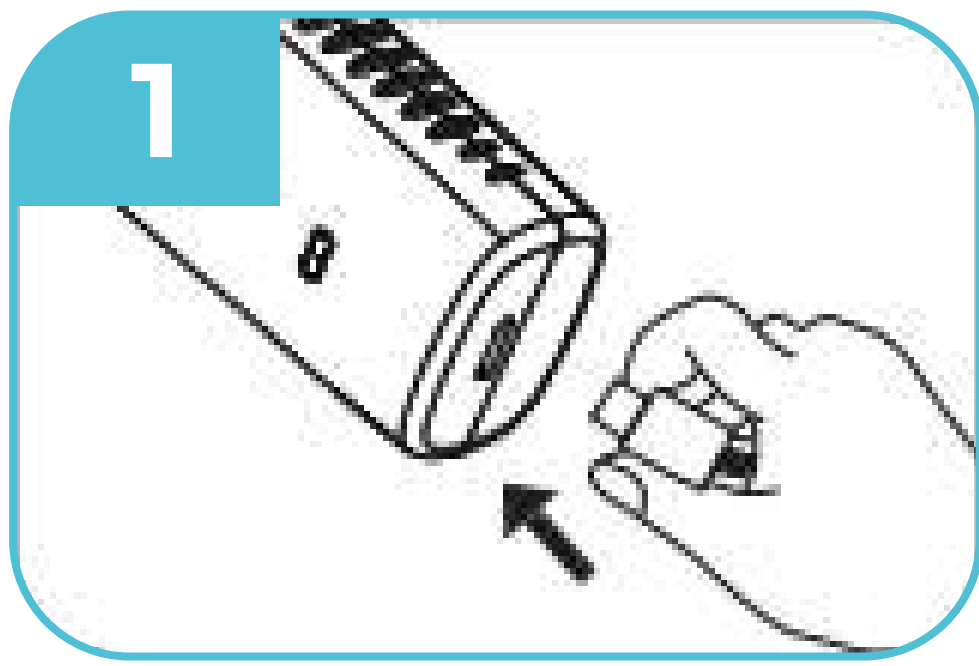

1. Выберите режим работы устройства в зависимости от когтей вашего животного;
2. Во время процедуры аккуратно приближайте устройство к когтям животного, проводите процедуру нежно и аккуратно. Длительность каждого касания не должна превышать 5 секунд.
3. Если вы проводите шлифование с питомцем в первый раз, дайте ему время приспособиться к устройству, начинайте с самого длинного когтя. Проверьте, насколько быстро будет идти процесс, чтобы не навредить животному.

\*Очищайте устройство после каждой процедуры.

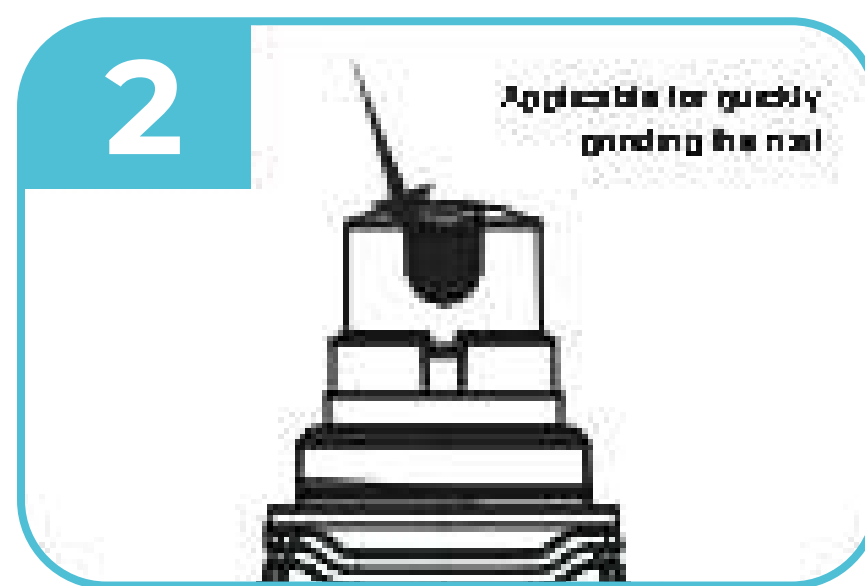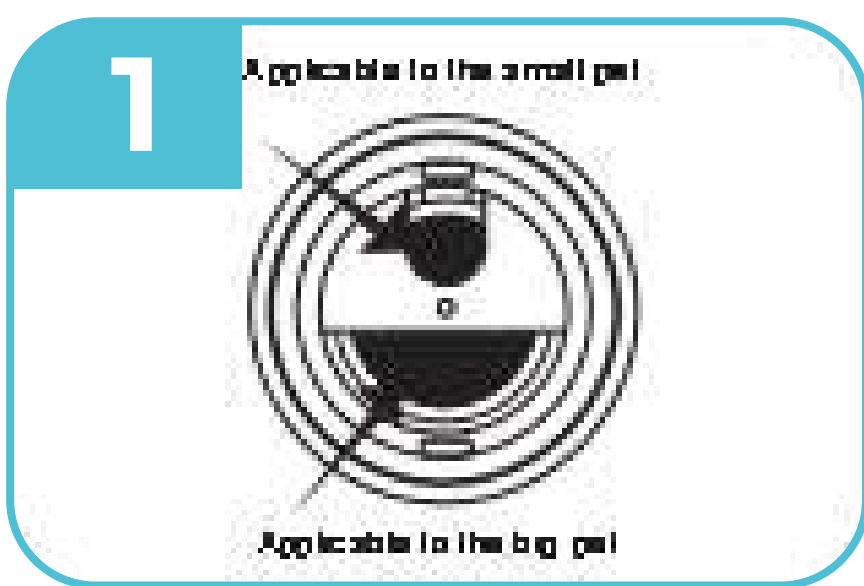

## ИНСТРУКЦИЯ К СВЕТОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

В процессе использования, если интенсивность полировки снижается, то вы должны обратить внимание на тот факт, что аккумулятор устройства разряжается и требует подзарядки.

Индикатор может демонстрировать следующую информацию:

1. Во время зарядки индикатор мигает зеленым;
2. После окончания зарядки индикатор светится зеленым.
3. Если индикатор горит красным светом, то нужно подзарядить когтеточку.

- Если устройство будет полностью разряжено, то интеллектуальная система активирует режим защиты батареи, сохранив в ней незначительный заряд, чтобы вы могли впоследствии зарядить устройство.
- Когда устройство полностью зарядится, интеллектуальная система отключит зарядку, чтобы избежать перезаряда, а также любых рисков безопасности в связи с этим.


## УСТАНОВКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКИ

### Снятие головки:

1. Для того чтобы снять защитный компонент, поверните головку против часовой стрелки.
2. Затем возьмите рукой головку, чтобы снять ее.

### Процесс обратной установки:

1. Закрепите снятую головку в специально размеченные пазы на шлифовальной машинке и прижмите головку.
2. Установите защитный компонент, а также поверните его по часовой стрелке, чтобы обеспечить полноценную установку.

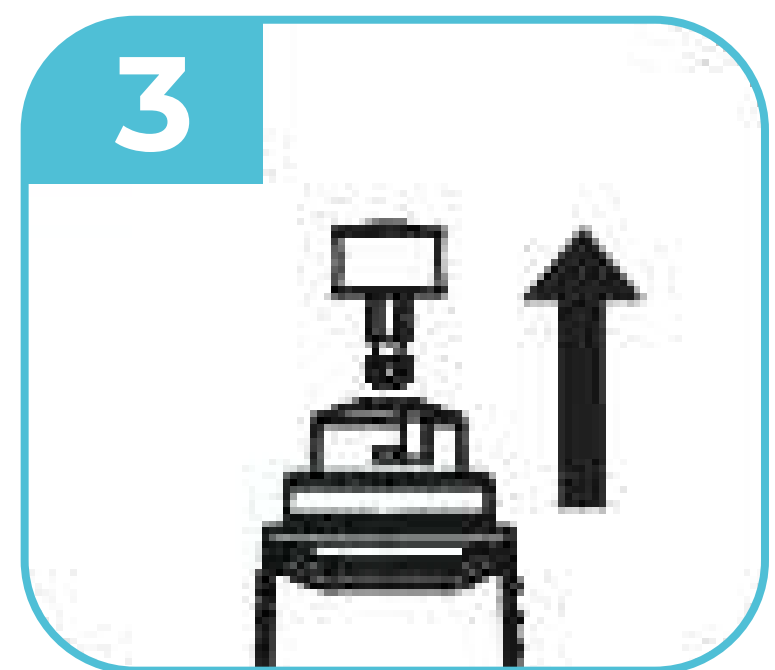

## ОЧИСТКА

1. Проводите замену защитного слоя, провернув его против часовой стрелки, чтобы снять.
2. Для того чтобы машинка вращалась, активируйте ее.
3. Для того чтобы убрать весь мусор с шлифовальной поверхности, приложите какую-то мягкую ткань к ней во время вращения.






## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Тщательно мойте лапы животного перед процедурой.
2. Не повредите сосуды. Кровеносный сосуд выглядит как розовая трубочка внутри когтя. Чтобы не повредить сосуды, снимайте по 1-2 мм когтя.
3. Контролируйте, чтобы коготь не перегревался при опиливании. Перегретый коготь легко повредить.
4. Подстригите длинную шерсть вокруг когтей. Она не должна попадать между насадкой гриндера и когтем.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не используйте устройство не по назначению.
2. Не очищайте устройство водой или жидкостями, а также не позволяйте устройству находиться во влажных средах.
3. Не протирайте его алкоголем или другими спиртовыми очистителями.
4. Не допускайте эксплуатации при температуре выше 40 градусов Цельсия и ниже 0°C.

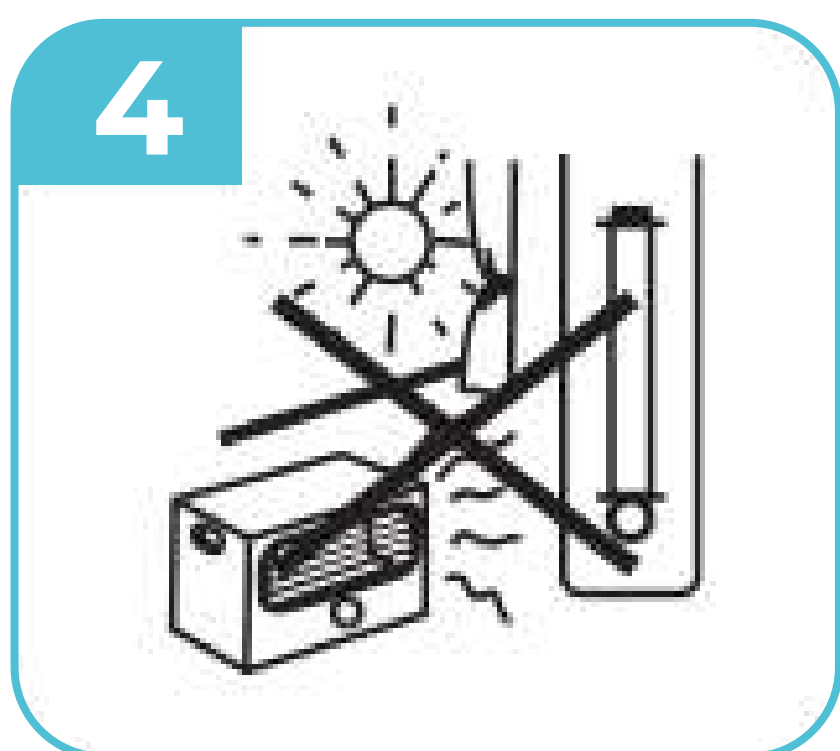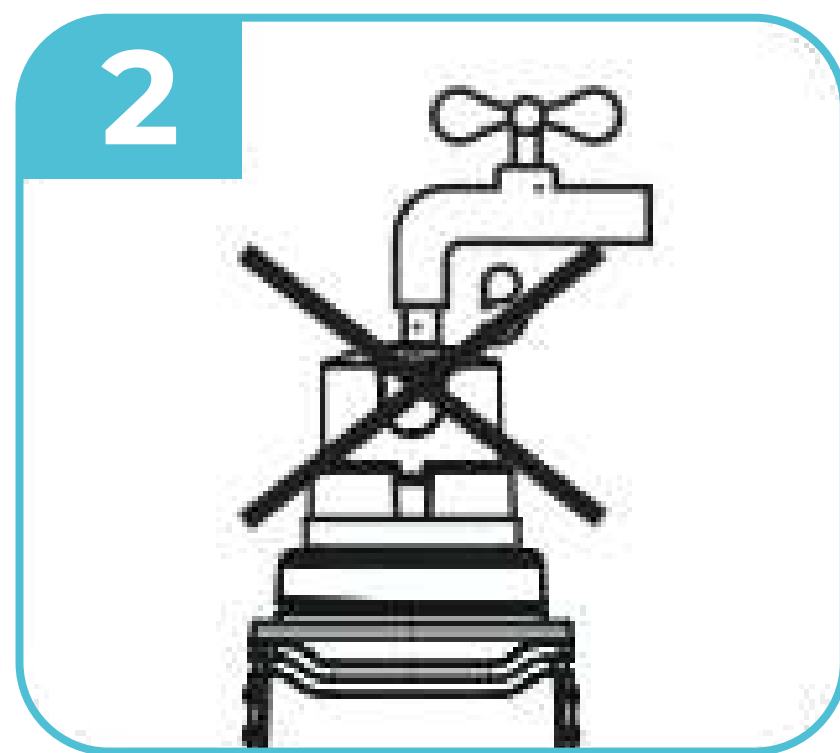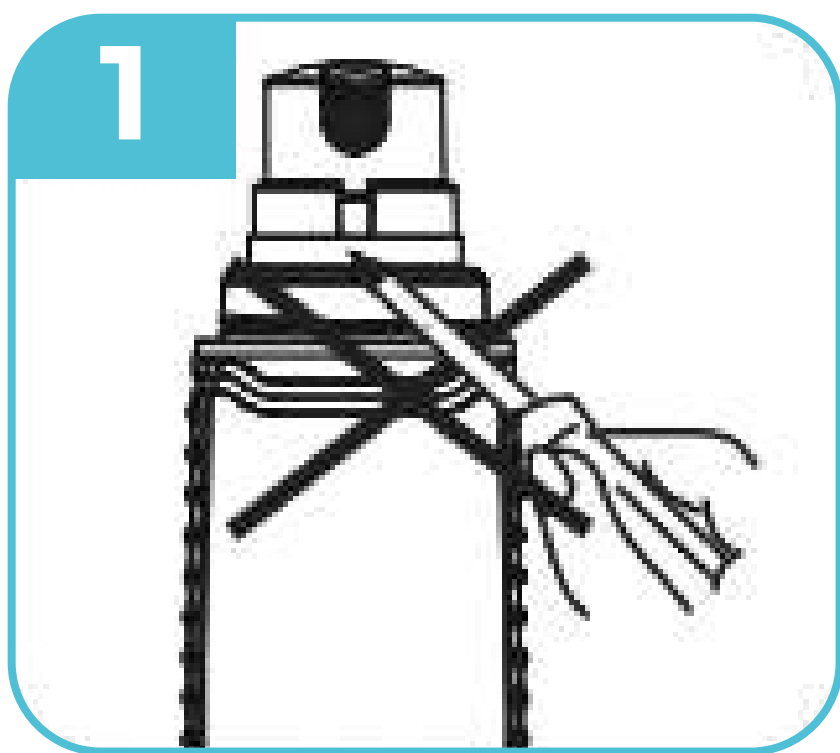

Если устройство не использовалось длительное время, то заряжайте его как минимум каждые три месяца.

Нагревание устройства в ходе эксплуатации является нормой.

### Описание батареи

Внутри находится перезаряжаемая батарея. Эксплуатируйте ее согласно предписанию, чтобы продлить срок службы.

